* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-28184A
Polish. 07/2010. Rev. 1.0

www.samsungmobile.com

GT-S5530

Instrukcja obsługi

SAMSUNG

Korzystanie z instrukcji

Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu zaprezentowanie użytkownikowi funkcji telefonu komórkowego. Aby szybko rozpocząć użytkowanie telefonu, przejdź do części „Wprowadzenie do obsługi telefonu komórkowego" „Montaż karty SIM i przygotowanie telefonu komórkowego", i „Używanie podstawowych funkcji".

Ikony pomocnicze

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z ikonami stosowanymi w niniejszej instrukcji.

Ostrzeżenie – sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób

Przestroga – sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie telefonu lub innego sprzętu

Uwaga – wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje

▶ **Przeczytaj** – strony zawierające informacje na dany temat, na przykład: ▶ s.12 (oznacza: "patrz strona 12")

→ **Następnie** – kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania kroku, na przykład: Naciśnij **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** (oznacza wybranie **Wiadomości**, oraz **Utwórz wiadomość**)

[ ] **Nawiasy kwadratowe** – klawisze telefonu, na przykład: [ ] (oznacza klawisz zasilania/wyjścia z menu)

< > **Nawiasy ostrokątne** – klawisze programowe sterujące różnymi funkcjami na poszczególnych ekranach, na przykład: <**OK**> (oznacza klawisz programowy **OK**)

Informacje o prawach autorskich

Prawa własności technologii i produktów stanowiących elementy tego urządzenia należą do odpowiednich właścicieli:

- Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
- Java™ jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

CE 0168

Spis treści

Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi 1
Informacje związane z bezpieczeństwem 1
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 4
Ważne informacje o sposobie obsługi 6

Wprowadzenie do obsługi telefonu komórkowego 12
Rozpakowywanie 12
Wygląd telefonu 13
Klawisze 14
Wyświetlacz 16
Ikony 16

Montaż karty SIM i przygotowanie telefonu komórkowego 18
Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii 18
Ładowanie baterii 20
Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie) 21

Używanie podstawowych funkcji 22
Wyłączanie i włączanie telefonu 22
Dostęp do menu 23
Przełączanie między aplikacjami 23
Korzystanie z inteligentnego ekranu głównego 24
Dostosowywanie ustawień telefonu 26
Podstawowe funkcje połączeń 27
Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości 29
Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów 31
Podstawowe funkcje aparatu 32
Słuchanie muzyki 34
Przeglądanie stron WWW 36
Korzystanie z usług Google 37

Korzystanie z funkcji zaawansowanych 38
Zaawansowane funkcje połączeń 38
Zaawansowane funkcje kontaktów 41
Zaawansowane funkcje wiadomości 42
Zaawansowane funkcje aparatu 44
Korzystanie z zaawansowanych funkcji muzycznych 48

Korzystanie z narzędzi i aplikacji 52
Korzystanie z bezprzewodowej łączności Bluetooth 52
Aktywacja i wysłanie wiadomości alarmowych 54
Aktywacja funkcji Mobile Tracker 55
Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych 55
Edycja obrazów 56
Drukowanie zdjęć 58
Wysyłanie zdjęć i filmów do Internetu 59
Korzystanie z gier i aplikacji Java 60
Synchronizacja danych 61
Tworzenie i wyświetlanie zegarów czasu na świecie 61
Ustawianie i używanie alarmów 62

Używanie kalkulatora 63
Przeliczanie walut lub jednostek miar 63
Ustawianie czasomierza 63
Używanie stopera 63
Tworzenie nowego zadania 63
Tworzenie notatki tekstowej 64
Zarządzanie kalendarzem 64
Wyszukiwanie danych 64

Rozwiązywanie problemów ..... a

Indeks ..... d

Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi

Aby uniknąć niebezpiecznych lub nielegalnych sytuacji i zapewnić optymalne działanie telefonu komórkowego, należy postępować zgodnie z poniższymi ostrzeżeniami i wskazówkami.

Informacje związane z bezpieczeństwem

WARNING

Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Telefon i wszystkie akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt. Połknięcie niewielkich części może spowodować zadławienie lub poważne obrażenia.

Ochrona słuchu

Korzystanie ze słuchawek przy wysokich poziomach głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Należy korzystać tylko z minimalnego poziomu głośności, niezbędnego do słyszenia rozmowy lub muzyki.

Podczas montowania telefonu komórkowego i akcesoriów należy zachować ostrożność

Należy się upewnić, czy wszystkie telefony komórkowe oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w telefonie. Nie należy umieszczać telefonu i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej samochodu. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się akumulatorów

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych do danego telefonu. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie telefonu.
- Baterii ani telefonów nie wolno wrzucać do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii lub telefonów w ani na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które możne doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Wpływ telefonu na rozruszniki serca

Między telefonem i rozrusznikiem serca należy zachować odległość przynajmniej 15 cm. Pozwoli to zapobiec ewentualnym zakłóceniom i jest zalecane przez producentów oraz niezależny instytut badawczy, Wireless Technology Research.

WARNING

Jeśli zachodzi jakiekolwiek podejrzenie, że telefon wywiera wpływ na pracę rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego, należy natychmiast wyłączyć telefon oraz skontaktować się z producentem rozrusznika lub innego urządzenia medycznego w celu uzyskania dalszych informacji.

Wyłączanie telefonu w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Telefon należy wyłączać zawsze, gdy w ostrzeżeniach lub informacjach znajduje się taka prośba. Telefon może spowodować wybuch lub pożar wewnątrz i wokół miejsc przechowywania paliwa i środków chemicznych, ich transportu oraz w obszarach oznaczonych strefą zagrożenia wybuchem. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywany telefon, jego części i akcesoria.

Ograniczanie ryzyka związanego z powtarzaniem tych samych ruchów

W czasie wysyłania wiadomości lub grania na telefonie należy go luźno trzymać, delikatnie naciskać klawisze, używać funkcji ograniczających liczbę klawiszy do naciśnięcia (takich jak szablony lub przewidywanie tekstu) oraz robić często przerwy.

Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony

Odłamki szkła lub tworzywa sztucznego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Telefon należy przynieść do centrum serwisowego Samsung w celu wymiany ekranu. Uszkodzenie spowodowane nieostrożnym posługiwaniem się telefonem może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

WARNING

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

CAUTION

Należy zawsze zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdu

Należy unikać używania telefonu w czasie prowadzenia samochodu. Konieczne jest przestrzeganie wszystkich przepisów regulujących takie korzystanie z telefonu. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, zawsze gdy to tylko możliwe, należy używać zestawów głośnomówiących.

Postępowanie zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami o bezpieczeństwie i zasadami

Należy przestrzegać wszystkich zasad, które ograniczają używanie telefonu komórkowego w określonych miejscach.

Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Używanie innych akcesoriów może uszkodzić telefon i spowodować obrażenia.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Telefon może zakłócać pracę urządzeń medycznych w szpitalach lub placówkach opieki zdrowotnej. Należy przestrzegać wszystkich zasad, ostrzeżeń i wskazówek uzyskiwanych od personelu medycznego.

Wyłączanie telefonu lub funkcji bezprzewodowych w samolocie

Telefon może zakłócać pracę wyposażenia samolotu. Należy przestrzegać wszystkich zasad ustanowionych przez linię lotniczą, a na prośbę obsługi samolotu wyłączyć telefon lub wyłączyć w nim wszystkie funkcje bezprzewodowe.

Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniami

- Nie należy narażać baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0° C lub powyżej 45° C). Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą zmniejszyć pojemność i czas pracy baterii.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Ostrożne korzystanie z telefonu

- Nie należy rozkręcać telefonu z powodu ryzyka porażenia prądem.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu telefonu z wilgocią – płyny mogą być przyczyną poważnego uszkodzenia. Nastąpi także zmiana koloru umieszczonej wewnątrz telefonu etykiety, sygnalizującej uszkodzenie na skutek zamoczenia. Nie należy obsługiwać telefonu mokrymi rękami. Uszkodzenie telefonu przez wodę może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.
- Nie należy przechowywać telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniom ruchomych elementów.
- Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym, które należy chronić przed uderzeniami i nieostrożnym obchodzeniem się z nim. Dzięki temu można uniknąć poważnych uszkodzeń.
- Nie należy malować telefonu. Farba może zablokować ruchome elementy i uniemożliwić prawidłową pracę.

CAUTION

- Jeżeli twój telefon jest wyposażony w lampę doświetlającą lub laterkę to nie niewolno kierować światła w kierunku oczu ludzkich lub zwierzęcych.
- Wystawianie telefonu na działanie pola elektromagnetycznego może doprowadzić do jego zniszczenia. Nie należy używać futerałów ani akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać telefonu na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Należy unikać zakłócania innych urządzeń elektronicznych

Telefon emituje sygnały fal radiowych, które mogą zakłócić nieekranowane lub nieprawidłowo ekranowane urządzenia elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne i inne urządzenia elektroniczne w domach lub pojazdach. Aby rozwiązać wszystkie problemy z występującymi zakłóceniami, należy skonsultować się z producentami posiadanych urządzeń elektronicznych.

Ważne informacje o sposobie obsługi

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób

Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną telefonu.

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu

Próba naprawy telefonu przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.

- Długo nieużywana bateria ulega samorozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko w celach, do których zostały przeznaczone.

Ostrożna obsługa kart SIM i kart pamięci

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez telefon. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę należy wytrzeć miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych

W pewnych miejscach lub okolicznościach wykonanie telefonu alarmowego z telefonu może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu ze służbami ratunkowymi.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania)

Telefon spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specific Absorption Rate — specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,613 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z telefonu poziom SAR będzie znacząco niższy: telefon został zaprojektowany tak, aby emitował tylko niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, telefon zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że telefon jest zgodny z dyrektywą RTTE dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung, poświęconej telefonom komórkowym.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem

sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Wyłączenie z odpowiedzialności

Część zawartości i usług dostępnych za pomocą tego urządzenia należy do podmiotów trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, patentami, zastrzeżeniem znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Ta zawartość i usługi są dostarczane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może używać tej zawartości ani usług w sposób, który nie został autoryzowany przez właściciela zawartości lub dostawcę usług. Bez ograniczenia do powyżej wymienionych warunków, w przypadku braku wyraźnej zgody odpowiedniego właściciela zawartości lub dostawcy usług nie jest dozwolone modyfikowanie, kopiowanie, ponowne publikowanie, przesyłanie,

wysyłanie, przekazywanie, tłumaczenie, sprzedawanie, tworzenie utworów pochodnych, wykorzystywanie ani rozprowadzanie w żaden sposób, z wykorzystaniem jakiegokolwiek medium, jakiejkolwiek zawartości lub usług wyświetlanych za pomocą tego urządzenia.

„ZAWARTOŚĆ I USŁUGI POCHODZĄCE OD PODMIOTÓW TRZECICH SĄ DOSTARCZANE W POSTACI «TAK, JAK JEST». FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE W SPOSÓB WYRAŹNY ANI DOROZUMIANY, ŻE ZAWARTOŚĆ LUB USŁUGI DOSTARCZONE W TEN SPOSÓB BĘDĄ ZDATNE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. FIRMA SAMSUNG WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYNIKOWYCH GWARANCJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE ŚCISŁOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, PUNKTUALNOŚCI, LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI ŻADNEJ ZAWARTOŚCI LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ TEGO URZĄDZENIA I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, Z WŁĄCZENIEM ZANIEDBANIA, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z UMOWĄ LUB KONTRAKTEM ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY, HONORARIA ADWOKATÓW, WYDATKI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE ALBO ŁĄCZĄCE SIĘ Z JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI LUB ZWIĄZANYMI Z UŻYCIEM ZAWARTOŚCI LUB USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ PODMIOTY TRZECIE, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU SZKÓD”.

Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługa będą dostępne przez jakikolwiek czas. Zawartość i usługi są przesyłane przez podmioty trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń przesyłowych, które nie są kontrolowane przez firmę Samsung. Bez ograniczenia ogólności niniejszego wyłączenia z odpowiedzialności firma Samsung wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za przerwanie lub

zawieszenie dostępności zawartości lub usługi uzyskiwanych za pomocą tego urządzenia.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta związane z tą zawartością i usługami. Pytania i żądania dotyczące zawartości lub usług należy kierować do ich dostawców.

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Wprowadzenie do obsługi telefonu komórkowego

W tym rozdziale znajdują się informacje o wyglądzie telefonu komórkowego, jego klawiszach, wyświetlaczu i ikonach.

Rozpakowywanie

Sprawdź, czy w pudełku z produktem znajdują się następujące elementy:

- Telefon komórkowy
- Bateria (litowo-jonowa / 800 mAh)
- Ładowarka podróżna
- Instrukcja obsługi

- Elementy oferowane razem z telefonem mogą się różnić w zależności od oprogramowania i akcesoriów dostępnych w konkretnym regionie lub oferowanych przez danego operatora. Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.
- Dostarczone akcesoria są optymalnie dostosowane do tego telefonu.

Wygląd telefonu

Z przodu telefonu ulokowane są następujące klawisze i funkcje:

Z tyłu telefonu znajdują się następujące klawisze i funkcje:

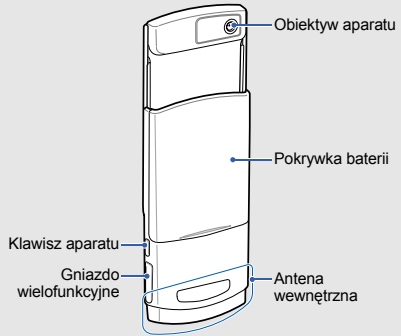

Zamknięcie telefonu automatycznie blokuje dostępne klawisze, dzięki czemu nie zostaną one przypadkowo naciśnięte. Aby odblokować te klawisze, naciśnij <**Odblokuj**> → <**OK**>.

Klawisze

Klawisz	Funkcja
Klawisze programowe	Wykonywanie operacji wskazywanych w dolnej części wyświetlacza
Cztero-kierunkowy klawisz nawigacyjny	Przewijanie opcji menu; w trybie oczekiwania dostęp do menu definiowanych przez użytkownika (opcje menu mogą się różnić w zależności od operatora)
Potwierdź	Wybór podświetlonej opcji menu lub potwierdzenie wprowadzonych danych; w trybie oczekiwania – dostęp do menu lub uruchomienie przeglądarki WWW (klawisz może funkcjonować różnie, zależnie od operatora lub regionu)

Klawisz	Funkcja
Połącz	Wykonanie lub odebranie połączenia; W trybie oczekiwania umożliwia wyświetlenie połączeń ostatnio wykonanych, nieodebranych lub odebranych.
Włączania/ Wyłączania/ wyjścia z menu	Włączenie i wyłączenie telefonu (naciśnij i przytrzymaj); kończenie połączenia; w trybie menu – anulowanie wprowadzonych informacji i powrót do trybu oczekiwania

Klawisz	Funkcja
Aparat	W trybie oczekiwania – wyświetlenie ostatnio zrobionego zdjęcia lub włączenie aparatu fotograficznego (naciśnij i przytrzymaj); w trybie aparatu – robienie zdjęć lub nagrywanie filmów
Alfanumerycze	Wprowadzanie cyfr, liter i znaków specjalnych; w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz: [**1**], aby uzyskać dostęp do poczty głosowej; naciśnij i przytrzymaj klawisz [**0**], aby wprowadzić znak „+” przed numerem międzynarodowym.

Klawisz	Funkcja
Funkcje specjalne	Wprowadzanie specjalnych znaków lub wykonywanie specjalnych funkcji; w trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [#], aby włączyć profil cichy; naciśnij i przytrzymaj klawisz [*], aby wprowadzić pauzę między cyframi.
Głośność	Regulacja głośności telefonu
Menu	Dostęp do menu głównego; wyświetlenie wszystkich aktywnych aplikacji (naciśnij i przytrzymaj)

Wyświetlacz

Wyświetlacz telefonu składa się z trzech obszarów:

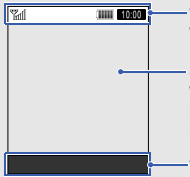

Ikony

Informacje na temat ikon wyświetlanych na ekranie.

Ikona	Definicja
	Siła sygnału
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Połączenie z siecią UMTS
	Połączenie z siecią HSDPA
	Trwa połączenie głosowe
	Połączenie wideo w toku
	Włączona funkcja wiadomości alarmowej
	Przeglądanie stron WWW
	Łączenie z bezpieczną stroną WWW
	Przekazywanie połączeń włączone

Ikona	Definicja
	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
	Synchronizacja z komputerem
	Alarm aktywny
	Bluetooth włączony
	Włożono kartę pamięci.
	Nowa wiadomość SMS
	Nowa wiadomość MMS
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Aktywny profil normalny
	Aktywny profil cichy
	Poziom naładowania baterii
10:00	Bieżąca godzina

Montaż karty SIM i przygotowanie telefonu komórkowego

Na początek złóż i skonfiguruj swój telefon przed pierwszym uruchomieniem.

Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii

Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o subskrypcji, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne. W przypadku usług UMTS i HSDPA można nabyć kartę USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Aby zainstalować kartę SIM lub USIM i baterię:

1. Zdejmij pokrywkę baterii.

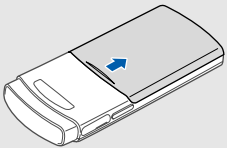

Jeżeli telefon jest włączony, wyłącz go, naciskając i przytrzymując klawisz [ ].

2. Włóż kartę SIM lub USIM.

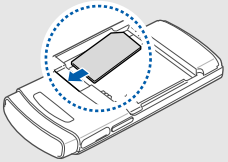

- Włóż kartę SIM lub USIM, kierując pozłacane styki w dół.
- Bez karty SIM lub USIM można korzystać z usług niesieciowych oraz z niektórych menu telefonu.

3. Włóż baterię.

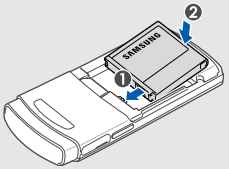

4. Załóż pokrywkę baterii.

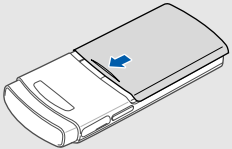

Ładowanie baterii

Przed pierwszym użyciem telefonu należy naładować baterię.

1. Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego z boku telefonu.
2. Podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazda wielofunkcyjnego.

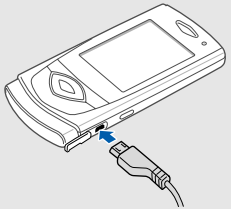

CAUTION Nieprawidłowe podłączenie ładowarki podróżnej może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

3. Podłącz większą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazda elektrycznego.
4. Po naładowaniu baterii (gdy ikona nie jest animowana) odłącz ładowarkę od gniazda elektrycznego.
5. Odłącz ładowarkę podróżną od telefonu.
6. Zamknij pokrywę gniazda wielofunkcyjnego.

Informacje o wskaźniku rozładowania baterii

Gdy bateria zbliży się do stanu rozładowania, zostanie wyemitowany sygnał ostrzegawczy i pojawi się komunikat o niskim poziomie naładowania baterii. Ikona baterii będzie pusta i zacznie migać. Jeżeli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, telefon wyłącza się automatycznie. Aby dalej używać telefonu, należy naładować baterię.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)

Aby móc przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Telefon obsługuje karty microSD™ lub microSDHC™ o pojemności do 16 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej rodzaju).

- Telefon obsługuje karty pamięci z typem formatowania: FAT12, FAT16 lub FAT32.
- Karta sformatowana w czytniku na komputerze może być niezgodna z telefonem. Formatuj kartę pamięci wyłącznie w telefonie.
- Częste zapisywanie i kasowanie danych powoduje skrócenie żywotności kart pamięci.

1. Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci, umieszczoną z lewej strony telefonu.
2. Włóż kartę pamięci złotymi stykami skierowanymi w dół.

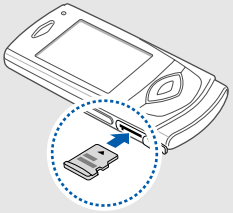

3. Wciśnij kartę pamięci do gniazda karty, aż do zablokowania jej w odpowiednim miejscu.

Aby wyjąć kartę pamięci, delikatnie ją pchnij, aż wyjdzie z gniazda telefonu. Następnie wysuń kartę z gniazda.

Używanie podstawowych funkcji

Poniżej przedstawiono informacje o sposobie wykonywania podstawowych czynności i korzystania z głównych funkcji telefonu.

Wyłączanie i włączanie telefonu

Aby włączyć telefon:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻].
2. Jeśli to konieczne, wprowadź kod PIN i naciśnij klawisz <**Potwierdź**>.

Aby wyłączyć telefon, powtórz czynność opisaną w punkcie 1.

Przełączanie na profil offline

Po przełączeniu telefonu na profil offline można go używać w takich miejscach, w których korzystanie z łączności bezprzewodowej jest zabronione, np. w samolotach lub szpitalach.

Aby przełączyć telefon na profil offline, w trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Profile telefonu** → **Offline**.

W miejscach, gdzie używanie urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez personel.

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**>, aby uzyskać dostęp do trybu menu.

   Konieczne może być naciśnięcie klawisza potwierdzenia w celu uzyskania dostępu do trybu menu, w zależności od regionu lub operatora. Gdy używany jest inteligentny ekran startowy, nie można uzyskać dostępu do trybu menu przy użyciu klawisza potwierdzenia.

2. Przy użyciu klawisza nawigacyjnego wybierz menu lub opcję.
3. Aby potwierdzić wybór opcji, naciśnij klawisz <**Wybierz**>, <**OK**> lub klawisz potwierdzenia.
4. Aby przejść poziom wyżej, naciśnij klawisz <**Wstecz**>. Aby wrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [ ].

Przełączanie między aplikacjami

Telefon pozwala na pracę z wieloma zadaniami, obsługując wiele aplikacji jednocześnie.

Aby przełączyć się między aktywnymi aplikacjami

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ], aby otworzyć listę aplikacji.
2. Przewiń do aplikacji i wybierz ją.

   Aby zmienić tryb podglądu, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Widok 3D**.

   Jeśli w telefonie zostanie uruchomione zbyt wiele aplikacji, na ekranie pojawi się ostrzeżenie dotyczące braku zasobów niezbędnych do działania uruchomionych programów. W takiej sytuacji należy zrestartować telefon, lub przytrzymać długo klawisz [ ] następnie wybrać <**Opcje**> → **Zamknij wsz. Aplikacje.**

Zamykanie aplikacji

Aby zamknąć bieżącą aplikację, naciśnij klawisz [ ].

Aby zamknąć aplikację uruchomioną w tle:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ], aby otworzyć listę aplikacji.
2. Przewiń do aplikacji i naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Zakończ**.

Korzystanie z inteligentnego ekranu głównego

Inteligentny ekran główny zapewnia dostęp do ulubionych aplikacji i kontaktów, a także umożliwia przeglądanie zbliżających się zdarzeń lub zadań. Zawartość inteligentnego ekranu głównego można dostosować do własnych preferencji i wymagań.

Gdy używany jest inteligentny ekran startowy, klawisz nawigacyjny nie działa jako klawisz skrótów klawiszowych.

Dostosowanie inteligentnego ekranu głównego

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Wyświetlacz** → **Inteligentny ekran główny**.
2. Naciśnij klawisz <**Edytuj**>.
3. Wybierz pozycje, które mają być wyświetlane na inteligentnym ekranie głównym.
4. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Zapisz**.
   Po wybraniu opcji **Zegar podwójny** można ustawić drugi zegar.
5. Naciśnij klawisz potwierdzenia.

Można zmienić styl ekranu trybu oczekiwania na inny. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Wyświetlacz** → **Inteligentny ekran główny** i przewiń w lewo lub w prawo do stylu, który chcesz wyświetlić.

Dostęp do pozycji inteligentnego ekranu głównego

Naciśnij klawisz nawigacyjny, aby przewinąć do pozycji na inteligentnym ekranie głównym, a następnie naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wybrać pozycję. Dostępne są następujące pozycje.

Dostępne pozycje mogą się różnić w zależności od operatora.

- **Pasek narzędzi skrótów**: dostęp do ulubionych aplikacji. Można dostosować pasek narzędzi skrótów do wymagań.
- **Moi znajomi**: dostęp do kontaktów, które zapisano na liście ulubionych numerów.
- **Tekst ruchomy PIM**: dostęp do zbliżających się zdarzeń i zadań w kalendarzu.
- **Wyszukiwarka**: wyszukiwanie danych zapisanych w urządzeniu lub w sieci.
- **Zegar podwójny**: wyświetlenie zegara w strefie lokalnej i czasu na świecie.
- **Kalendarz miesięczny**: wyświetlenie kalendarza w widoku miesiąca.
- **Pojedynczy zegar**: wyświetlenie bieżącej godziny i daty.
- **Facebook**/**Twitter**: dostęp do zaktualizowanych kanałów.

Dostosowanie paska narzędzi skrótów

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Wyświetlacz** → **Inteligentny ekran główny**.
2. Naciśnij klawisz <**Edytuj**>.
3. Przewiń do opcji **Pasek narzędzi skrótów** i naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Edytuj skróty**.
4. Wybierz menu, aby dokonać zmiany, lub wybierz puste miejsce.
5. Wybierz żądane menu.
   Jeśli to konieczne, naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Otwórz**, aby wybrać menu podrzędne.
6. Naciśnij klawisze <**Zapisz**> lub <**Opcje**> → **Zapisz**.

Dostosowywanie ustawień telefonu

Można lepiej wykorzystać telefon, dostosowując go do własnych preferencji.

Dostosowywanie głośności dźwięków klawiszy

W trybie oczekiwania naciśnij klawisz głośności, aby wyregulować głośność dźwięków klawiszy.

Włączanie i wyłączanie profilu cichego

Aby włączyć lub wyłączyć profil cichy, w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [#].

Zmiana dzwonka

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Profile telefonu**.
2. Przewiń listę do wybranego profilu.

Jeżeli używany jest profil cichy lub offline, nie można zmienić dzwonka.

3. Naciśnij klawisz <**Edytuj**> → **Dzwonek połączenia** lub **Dzwonek poł. wideo**.
4. Wybierz lokalizację pamięci (jeśli to konieczne).
5. Wybierz dźwięk dzwonka.
6. Naciśnij klawisz potwierdzenia.

Aby przełączyć się do innego profilu, wybierz profil z listy.

Wybieranie tapety (tryb oczekiwania)

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Wyświetlacz** → **Tapeta**.
2. Wybierz lokalizację pamięci (jeśli to konieczne).
3. Wybierz obraz.

Wybór motywu wyświetlacza

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Wyświetlacz** → **Mój motyw**.
2. Wybierz motyw i zatwierdź klawiszem <**Ustaw**>.
3. Przewiń w lewo lub w prawo, aby wyświetlić podgląd motywu.
4. Naciśnij klawisz <**Ustaw**>.

Ustawianie skrótów klawiszowych

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Telefon** → **Skróty klawiszowe**.
2. Wybierz klawisz, który ma zostać użyty jako skrót.
3. Naciśnij klawisz potwierdzenia i wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza skrótu.

Gdy używany jest inteligentny ekran startowy, klawisz nawigacyjny (w lewo/w prawo) nie działa jako klawisz skrótów klawiszowych.

Blokowanie telefonu

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Bezpieczeństwo** → **Blokada telefonu**.
2. Wprowadź nowe hasło zawierające od 4 do 8 cyfr i naciśnij klawisz <**Potwierdź**>.
3. Ponownie wprowadź nowe hasło i naciśnij klawisz <**Potwierdź**>.

- Przy pierwszym użyciu menu, które wymaga podania hasła, konieczne będzie utworzenie i potwierdzenie hasła.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę hasła, danych prywatnych ani inne uszkodzenia spowodowane nielegalnym oprogramowaniem.

Podstawowe funkcje połączeń

Poniżej przedstawiono informacje o nawiązywaniu i odbieraniu połączeń oraz o podstawowych funkcjach połączeń.

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.

2. Naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer.
   W przypadku połączenia wideo naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Połączenie wideo**.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Odbieranie połączenia

1. Podczas sygnału przychodzącego połączenia naciśnij klawisz [ ].
2. W przypadku połączenia wideo naciśnij klawisz <**Pokaż mnie**>, aby umożliwić osobie dzwoniącej oglądanie Cię za pośrednictwem aparatu z przodu.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Regulacja głośności

Aby wyregulować głośność w czasie rozmowy, naciskaj klawisz głośności.

Używanie funkcji głośnika

1. Aby włączyć głośnik, podczas połączenia naciśnij klawisz potwierdzenia.
2. Aby przełączyć się z powrotem na słuchawkę, ponownie naciśnij klawisz potwierdzenia.

Korzystanie z funkcji głośnika podczas rozmowy w głośnym miejscu może być trudne. Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, należy użyć słuchawki telefonu.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Podłączenie dołączonego zestawu słuchawkowego do gniazda wielofunkcyjnego umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń:

- Aby ponownie nawiązać połączenie z ostatnio wybranym numerem, naciśnij i przytrzymaj klawisz na zestawie słuchawkowym.
- Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie słuchawkowym.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Informacje dotyczące wysyłania i wyświetlania wiadomości tekstowych (SMS), multimedialnych (MMS) i e-mail.

Wysyłanie wiadomości SMS lub MMS

- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu- GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

1. W trybie menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość**.
2. Wprowadź numer odbiorcy i przewiń w dół.
3. Wprowadź treść wiadomości. ▶ s. 30
   Aby wysłać wiadomość SMS, przejdź do punktu 5.
   Aby załączyć obiekt multimedialny, przejdź do punktu 4.
4. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Dodaj multimedia** i dodaj pozycję.
5. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz potwierdzenia.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie menu wybierz opcję **E-mail**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Utwórz e-mail**.
3. Wprowadź adres e-mail.
4. Przejdź w dół i wprowadź temat.
5. Przewiń w dół i wprowadź tekst wiadomości e-mail.

6. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Załącz elementy** i dołącz plik (jeśli to konieczne).
7. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz potwierdzenia.

Wprowadzanie tekstu

Dostępne tryby wprowadzania tekstu są zależne od regionu.

Można zmienić tryb wprowadzania tekstu:

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [#], aby przełączać się między trybami T9 i ABC. W zależności od kraju istnieje możliwość uzyskania dostępu do trybu wprowadzania dla wybranego języka.
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego, naciśnij klawisz [#].
- Naciśnij klawisz [*], aby przełączyć się do trybu symboli.

Wprowadź tekst w jednym z następujących trybów:

Tryb	Funkcja
ABC	Naciskaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aż na ekranie zostanie wyświetlony właściwy znak.
T9 ABC	1. Naciskaj odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić cały wyraz. 2. Gdy wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz [**0**], aby wstawić spację. Jeśli wyświetlany jest nieodpowiedni wyraz, naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby wyświetlić następny wyraz.
Cyfry	Aby wprowadzić cyfrę, naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny.
Symbol	Aby wprowadzić symbol, naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny.

Wyświetlanie wiadomości SMS lub MMS

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość SMS lub MMS.

Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. W trybie menu wybierz opcję **E-mail**.
2. Naciśnij klawisz potwierdzenia.
3. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
4. W przypadku wybrania nagłówka naciśnij klawisz potwierdzenia aby wyświetlić wiadomość. Aby pobrać pełną treść wiadomości wciśnij jeszcze raz klawisz potwierdzenia.

Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów

Zapoznaj się z podstawowymi informacjami o używaniu funkcji kontaktów.

Lokalizacja pamięci do zapisywania kontaktów może zostać zaprogramowana wstępnie przez operatora. Aby zmienić lokalizację w pamięci, w trybie menu wybierz opcje **Kontakty** → **<Opcje>** → **Ustawienia** → **Zapisuj nowe kontakty w** → lokalizacja w pamięci. Jeśli nie wszystkie kontakty są widoczne na liście kontaktów, w menu kontaktów wybierz **<Opcje>** → **Ustawienia** → **Pokazuj kontakty z**→ **Wszystkie**.

Dodawanie nowego kontaktu

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer telefonu i naciśnij klawisz **<Opcje>**.
2. Wybierz opcję **Dodaj do kontaktów** → **Utwórz kontakt**.
3. Wybierz lokalizację pamięci (jeśli to konieczne).

4. Wybierz typ numeru (jeśli to konieczne).
5. Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
6. Aby dodać kontakt do pamięci, naciśnij klawisz potwierdzenia.

Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy, która ma zostać wyszukana.
3. Z listy kontaktów wybierz nazwę kontaktu.

Po znalezieniu kontaktu można:

- zadzwonić do niego, naciskając klawisz [ ],
- edytować dane kontaktu, naciskając klawisze <**Opcje**> → **Edytuj**.

Podstawowe funkcje aparatu

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi podstawowych sposobów wykonywania i wyświetlania zdjęć oraz filmów.

Robienie zdjęć

1. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu.
2. Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.
3. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.
   - Aby zmienić obraz podglądu, naciśnij klawisz nawigacyjny w górę ( ).
   - Aby dostosować jasność, naciśnij klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo ( ).
   - Aby zmienić opóźnienie, naciśnij klawisz nawigacyjny w dół ( ).
   - Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, naciśnij klawisz głośności.

4. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz potwierdzenia lub klawisz aparatu.

   Zdjęcie zostanie zapisane automatycznie.

Po wykonaniu zdjęcia naciśnij klawisz <**Podgląd**>, aby je wyświetlić.

Wyświetlanie zdjęć

Należy skorzystać z jednej z następujących metod wyświetlania zdjęć:

- W trybie menu wybierz opcję **Moje pl.** → **Obrazy** → plik zdjęcia.
- W trybie menu wybierz opcję **Aplik.** → **Przeglądarka multimedialna** → plik zdjęcia.

Korzystając z narzędzia **Przeglądarka multimedialna**, można oceniać pliki lub dodawać do nich etykiety.

Nagrywanie filmów

1. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij i przytrzymaj klawisz Aparat.
2. Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.
3. Dwukrotnie naciśnij klawisz [**1**], aby przełączyć się do trybu nagrywania.
4. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.
   - Aby zmienić obraz podglądu, naciśnij klawisz nawigacyjny w górę ( ).
   - Aby dostosować jasność, naciśnij klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo ( ).
   - Aby zmienić opóźnienie, naciśnij klawisz nawigacyjny w dół ( ).
   - Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, naciśnij klawisz głośności.
5. Naciśnij klawisz potwierdzenia lub klawisz aparatu, aby rozpocząć nagrywanie.

6. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz <**Stop**> lub klawisz aparatu.
   Film zostanie zapisany automatycznie.

Po zrobieniu filmów naciśnij klawisz <**Podgląd**>, aby je wyświetlić.

Wyświetlanie filmów

Należy skorzystać z jednej z następujących metod wyświetlania filmów:

- W trybie menu wybierz opcję **Moje pl.** → **Filmy** → plik wideo.
- W trybie menu wybierz opcję **Aplik.** → **Przeglądarka multimedialna** → plik wideo.

Słuchanie muzyki

Informacje dotyczące słuchania muzyki za pomocą odtwarzacza MP3 lub radia FM.

Słuchanie radia FM

1. Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego telefonu.
2. W trybie menu wybierz opcję **Aplik.** → **Radio FM**.
3. Aby włączyć radio FM, naciśnij klawisz potwierdzenia.
4. Naciśnij klawisz <**Tak**>, aby rozpocząć strojenie automatyczne.
   Radio automatycznie wyszukuje i zapisuje dostępne stacje.

   Przy pierwszym włączeniu radia FM zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie strojenia automatycznego.

5. Do sterowania radiem FM można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Potwierdź	Włączanie lub wyłączanie radia FM
Głośność	Regulacja głośności
Nawigacyjny	• W lewo/w prawo: strojenie stacji radiowych • W górę/w dół: wybór stacji radiowej zapisanej na liście ulubionych ▶ s. 50

Aby uzyskać informacje na temat słuchanego utworu, naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Rozpoznawanie muzyki**. ▶ s. 51

6. Aby wyłączyć radio FM, naciśnij klawisz potwierdzenia.

Słuchanie plików muzycznych

Na początku przenieś pliki do telefonu lub na kartę pamięci.

- Pobierz z sieci WWW. ▶ s. 36
- Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung Kies. ▶ s. 48
- Odbierz przez Bluetooth. ▶ s. 53
- Skopiuj na kartę pamięci. ▶ s. 48
- Zsynchronizuj z programem Windows Media Player 11. ▶ s. 48

Po przeniesieniu plików do telefonu lub na kartę pamięci:

1. W trybie menu wybierz opcje **Muzyka** → **Biblioteka**.
2. Wybierz kategorię muzyki → plik muzyczny.
3. Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Potwierdź	Wstrzymaj lub wznów odtwarzanie
Głośność	Regulacja głośności
Nawigacyjny	• W lewo: przejście do początku pliku; przewijanie do tyłu (naciśnij i przytrzymaj) • W prawo: przejście do następnego pliku; przewijanie do przodu (naciśnij i przytrzymaj) • W górę: otwarcie bieżącej listy odtwarzania • W dół: zmiana trybu powtarzania
1	Ocena bieżącego utworu
2	Zmiana efektu dźwiękowego
3	Wybór typu skórki
4	Zmiana trybu powtarzania
5	Włączenie lub wyłączenie trybu odtwarzania losowego

Przeglądanie stron WWW

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi otwierania ulubionych stron internetowych i tworzenia dla nich zakładek.

- Za dostęp do Internetu i pobieranie plików multimedialnych mogą być pobierane dodatkowe opłaty.
- W zależności od operatora sieci menu przeglądarki może nosić inną nazwę.

Przeglądanie stron WWW

1. Aby uruchomić stronę główną operatora komórkowego, w trybie menu wybierz opcję **Internet**.
2. Do nawigacji po stronach służą następujące klawisze:

Klawisz	Funkcja
Nawigacyjny	Przewijanie strony internetowej w górę lub w dół
Potwierdź	Wybór danego elementu
<Wstecz>	Powrót do poprzedniej strony
<Opcje>	Dostęp do listy opcji przeglądarki

Tworzenie zakładek do ulubionych stron internetowych

1. W trybie menu wybierz opcję **Internet**.
2. Naciśnij klawisze **<Opcje>** → **Zakładki**.
3. Naciśnij klawisze **<Dodaj>**.
4. Wprowadź tytuł strony i adres WWW (URL), a następnie naciśnij klawisz potwierdzenia.

Pobieranie treści z Internetu

1. W trybie menu wybierz opcję **Pobrane**.
2. Wybierz menu zależnie od typu zawartości, który chcesz pobrać.
3. Wyszukaj dzwonek lub zdjęcie i pobierz do telefonu.

Korzystanie z usług Google

Poniżej przedstawiono informacje na temat korzystania z usług Google.

- Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.
- Czynności, jakie należy wykonać w celu korzystania z tej funkcji, są zależne od regionu lub usługodawcy.

Łączenie z usługą Google Search

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplik.** → **Google** → **Szukaj**.
2. W polu wyszukiwania wprowadź słowo kluczowe.

Łączenie z usługą Google Mail

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplik.** → **Google** → **Mail**.
2. Skonfiguruj swoje konto Google i zaloguj się.
3. Prześlij lub odbierz wiadomości e-mail.

Łączenie z usługą Google Maps

Aby przeszukać mapę:

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplik.** → **Google** → **Mapa**.
2. Przewiń mapę.
3. Zwiększ lub zmniejsz powiększenie danej lokalizacji.

Aby wyszukać konkretną lokalizację:

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplik.** → **Google** → **Mapa**.
2. Naciśnij klawisz <**Wyszukaj**> i wprowadź adres lub kategorię firmy.

Aby uzyskać informacje na temat trasy do konkretnego miejsca:

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplik.** → **Google** → **Mapa**.
2. Naciśnij klawisze <**Menu**> → **Pobierz kierunek**.
3. Wprowadź adres miejsca początkowego i końcowego.
4. Aby zobaczyć trasę na mapie, wybierz opcję **Pokaż kierunek**.

Korzystanie z funkcji zaawansowanych

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi wykonywania zaawansowanych operacji i korzystania z dodatkowych funkcji telefonu.

Zaawansowane funkcje połączeń

Informacje dotyczące dodatkowych funkcji telefonu związanych z obsługą połączeń.

Wyświetlanie i wybieranie numerów połączeń nieodebranych

W telefonie zostaną wyświetlone połączenia, których nie odebrano. Aby oddzwonić na nieodebrane połączenie:

1. Naciśnij klawisz <**Otwórz**>.
2. Przewiń do połączenia, pod które chcesz oddzwonić.
3. Naciśnij klawisz [ ], aby nawiązać połączenie.

Wybieranie numeru ostatnio wykonywanego połączenia

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [ ], aby wyświetlić listę ostatnich numerów.
2. Aby nawiązać połączenie, przewiń listę do wybranego numeru i naciśnij klawisz [ ].

Zawieszenie połączenia lub przywrócenie zawieszonego połączenia

Naciśnij klawisz <**Zawieś**>, aby zawiesić połączenie, lub klawisz <**Powróć**>, aby je przywrócić.

Nawiązywanie drugiego połączenia

W czasie rozmowy można nawiązać drugie połączenie, jeżeli sieć obsługuje taką funkcję:

1. Aby zawiesić pierwsze połączenie, naciśnij klawisz <**Zawieś**>.
2. Wprowadź drugi numer i naciśnij klawisz [ ].
3. Aby przełączyć się między połączeniami, naciśnij klawisz <**Zamień**> .
4. Aby zakończyć zawieszone połączenie, naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Zakończ** → **Zawieszone połączenie**.
5. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Odbieranie drugiego połączenia

Można odebrać drugie połączenie, jeśli sieć obsługuje tę funkcję.

1. Aby odebrać drugie połączenie, naciśnij klawisz [ ].
   Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. Aby przełączyć się między połączeniami, naciśnij klawisz <**Zamień**>.

Wykonywanie połączenia konferencyjnego

1. Połącz się z pierwszą osobą, którą chcesz dodać do połączenia konferencyjnego.
2. W trakcie tego połączenia zadzwoń do drugiej osoby.
   Połączenie z pierwszą osobą zostanie automatycznie zawieszone.
3. Po połączeniu z drugą osobą naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Konferencja**.

4. Jeśli konieczne jest dodanie kolejnych uczestników, powtórz czynności opisane w punktach 2–3.
5. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij klawisz [ ].

Wybieranie numeru międzynarodowego

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [**0**], aby wpisać znak **+**.
2. Aby wykonać połączenie, wprowadź cały numer do wybrania (numer kierunkowy kraju, miasta oraz numer telefonu), a następnie naciśnij klawisz [ ].

Łączenie z numerem z kontaktów

Istnieje możliwość wykonywania połączeń bezpośrednio z kontaktów poprzez wybieranie zapisanych kontaktów. ▶ s. 32

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Aby nawiązać połączenie, przewiń listę do wybranego numeru i naciśnij klawisz [ ].

Odrzucanie połączenia

Aby odrzucić połączenie przychodzące, naciśnij klawisz [ ]. Rozmówca usłyszy sygnał zajętości.

Aby odrzucać automatycznie połączenia z pewnych numerów, użyj funkcji automatycznego odrzucania. Aby aktywować automatyczne odrzucanie i skonfigurować listę odrzuceń:

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Połączenia** → **Wszystkie połączenia** → **Autom. odrzucanie**.
2. Naciśnij klawisz <**Zmień**>, aby wybrać opcję **Wł.**
3. Wybierz opcję **Lista blokowanych**.
4. Naciśnij klawisz <**Utwórz**> lub <**Opcje**> → **Utwórz**.
5. Wpisz numer do odrzucenia i naciśnij klawisz potwierdzenia.
6. Aby dodać więcej numerów, powtórz czynności 4–5.

Zaawansowane funkcje kontaktów

Poniżej przedstawiono informacje o tworzeniu wizytówek, ustawianiu numerów szybkiego wybierania i tworzeniu grup kontaktów.

Tworzenie wizytówki

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Ustawienia** → **Moja wizytówka**.
3. Wprowadź dane osobiste.
4. Aby zapisać naciśnij klawisz potwierdzenia, lub wybierz <**Opcje**> → **Zapisz**.

Wizytówkę można wysłać, załączając ją do wiadomości lub przekazując za pomocą bezprzewodowej funkcji Bluetooth.

Ustawianie ulubionych numerów

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Przewiń w lewo lub w prawo, aby przejść do menu **Ulubione**.
3. Przewiń do pustego miejsca i naciśnij klawisz <**Przypisz**>.
4. Wybierz numer, który chcesz ustawić.
   Kontakt zostanie zapisany na liście ulubionych numerów.

Naciśnięcie i przytrzymanie wybranej cyfry w trybie oczekiwania spowoduje nawiązanie połączenia z przypisanym ulubionym numerem.

Tworzenie grupy kontaktów

Utwórz grupy kontaktów, aby przydzielić do każdej z nich dzwonki i zdjęcia oraz wysyłać wiadomości do całej grupy. Na początku utwórz grupę:

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Przewiń w lewo lub w prawo, aby przejść do menu **Grupy**.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Utwórz grupę** → lokalizacja pamięci (telefon lub karta SIM, jeśli to konieczne).

4. Wpisz nazwę grupy i naciśnij klawisz potwierdzenia.
5. Aby ustawić dzwonek grupy, przewiń do utworzonej grupy i naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Dzwonek grupy** → <**Zmień**> → dzwonek.

Zaawansowane funkcje wiadomości

Poniżej przedstawiono informacje o tworzeniu szablonów i używaniu ich do pisania nowych wiadomości, o korzystaniu z komunikatora oraz o tworzeniu folderów wiadomości.

Tworzenie szablonu tekstu

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Moje katalogi** → **Szablony**.
2. Naciśnij klawisz <**Utwórz**>, aby otworzyć okno nowego szablonu.
3. Wprowadź tekst.
4. Aby zapisać szablon, naciśnij klawisz potwierdzenia.

Tworzenie szablonu MMS

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Moje katalogi** → **Karty MMS**.
2. Naciśnij klawisz <**Utwórz**>, aby otworzyć okno nowego szablonu.
3. Utwórz wiadomość MMS o określonym temacie i z wybranymi załącznikami, która będzie używana jako szablon. ▶ s. 29
4. Aby zapisać szablon, naciśnij klawisz potwierdzenia.

Wstawianie szablonów tekstu do nowych wiadomości

1. W trybie menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość**.
2. W polu wprowadzania tekstu naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Wstaw tekst** → **Szablony** → szablon.

Tworzenie wiadomości z szablonu wiadomości MMS

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Moje katalogi** → **Karty MMS**.
2. Przewiń do odpowiedniego szablonu i naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Wyślij**.
   Szablon zostanie otwarty jako nowa wiadomość MMS.

Korzystanie z komunikatora

- Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.
- Aby zmienić język komunikatora, przełącz się na komunikator i naciśnij klawisz <**Menu**> → **Ustawienia** → **Język**.

1. W trybie menu wybierz opcję **Udst.obr** → **Komunikator**.
2. Naciśnij klawisz <**OK**> w oknie powitalnym.

Przy pierwszym użyciu komunikatora konieczne będzie potwierdzenie.

3. Wprowadź identyfikator użytkownika i hasło, a następnie naciśnij klawisz <**Zaloguj się**>.
4. Rozmawiaj na czacie z rodziną lub przyjaciółmi.

Tworzenie folderu do zarządzania wiadomościami

1. W trybie menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Moje katalogi**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Utwórz katalog**.
3. Wpisz nazwę folderu i naciśnij klawisz potwierdzenia.

Przenieś wiadomości ze skrzynki do folderów, aby uporządkować je według własnych upodobań.

Zaawansowane funkcje aparatu

Informacje na temat robienia zdjęć w różnych trybach i dostosowywania ustawień aparatu.

Robienie zdjęć w trybie upiększania

1. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij i przytrzymaj klawisz aparat.
2. Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.
3. Naciśnij klawisze **<Opcje>** → **Tryb fotografowania** → **Upiększanie** → **<Wstecz>**.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Naciśnij klawisz potwierdzenia lub klawisz aparatu, aby wykonać zdjęcie twarzy danej osoby.

   Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane bez niedoskonałości twarzy.

Wykonywanie zdjęć w trybie detekcji uśmiechu

1. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij i przytrzymaj klawisz aparat.
2. Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.
3. Naciśnij klawisze **<Opcje>** → **Tryb fotografowania** → **Uśmiech** → **<Wstecz>**.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Naciśnij klawisz potwierdzenia lub klawisz aparatu.
6. Skieruj obiektyw aparatu na obiekt.

   Telefon rozpozna osoby na zdjęciu i wykryje ich uśmiechy. Telefon automatycznie zrobi zdjęcie, gdy fotografowana osoba się uśmiechnie.

Wykonywanie serii zdjęć

1. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij i przytrzymaj klawisz aparat.
2. Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.

3. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Tryb fotografowania** → **Seria zdjęć** → <**Wstecz**>.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Naciśnij i przytrzymaj klawisz potwierdzenia lub klawisz aparatu, aby wykonać serię zdjęć.

Wykonywanie zdjęć panoramicznych

1. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij i przytrzymaj klawisz aparat.
2. Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.
3. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Tryb fotografowania** → **Panorama** → <**Wstecz**>.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Aby wykonać pierwsze zdjęcie, naciśnij klawisz potwierdzenia lub klawisz aparatu.
6. Powoli przesuń telefon w wybranym kierunku. Telefon automatycznie wykona następne zdjęcie.
7. Powtarzaj punkt 6, aby wykonać zdjęcie panoramiczne.

Wykonywanie zdjęć dzielonych

1. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij i przytrzymaj klawisz aparat.
2. Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.
3. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Tryb fotografowania** → **Mozaika**.
4. Przewiń w lewo lub w prawo, do układu obrazu, i naciśnij klawisz potwierdzenia.
5. Wybierz odpowiednie ustawienia.
6. Aby wykonać zdjęcie dla każdego segmentu, naciśnij klawisz potwierdzenia lub klawisz aparatu.

Wykonywanie zdjęć z ozdobnymi ramkami

1. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij i przytrzymaj klawisz Aparat.
2. Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.

3. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Tryb fotografowania** → **Ramka**.
4. Przewiń w lewo lub w prawo, do ramki, i naciśnij klawisz potwierdzenia.
5. Wybierz odpowiednie ustawienia.
6. Aby wykonać zdjęcie z ramką, naciśnij klawisz potwierdzenia lub klawisz aparatu.

Korzystanie z opcji aparatu

Przed zrobieniem zdjęcia naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcje	Funkcja
Tryb fotografowania	Zmiana trybu robienia zdjęć
Rozdzielczość	Zmiana opcji rozdzielczości
Balans bieli	Dostosowanie balansu kolorów
Efekty	Zastosowanie efektów specjalnych
Pomiar oświetlenia	Wybór typu pomiaru oświetlenia

Przed nagraniem filmu naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcje	Funkcja
Tryb nagrywania	Zmiana trybu nagrywania
Rozdzielczość	Zmiana opcji rozdzielczości
Balans bieli	Dostosowanie balansu kolorów
Efekty	Zastosowanie efektów specjalnych

Dostosowanie ustawień aparatu

Przed zrobieniem zdjęcia naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Ustawienia**, aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

Opcje	Funkcja
Tryb nocny	Uaktywnianie trybu fotografowania w nocy
Jakość	Dostosowanie jakości zdjęć
Tryb wizjera	Zmiana ekranu podglądu

Opcje	Funkcja
Podgląd zdjęcia	Włączenie ekranu podglądu po wykonaniu zdjęcia
Dźwięk migawki	Wybór dźwięku towarzyszącego naciśnięciu migawki
Domyślna pamięć	Wybór lokalizacji w pamięci służącej do zapisywania zdjęć
Skróty klawiszowe	Wyświetlanie informacji o skrótach klawiszowych
Ustawienia fabryczne	Zerowanie ustawień aparatu

Przed nagrywaniem filmu naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Ustawienia**, aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

Opcje	Funkcja
Jakość wideo	Dostosowanie jakości plików wideo
Tryb wizjera	Zmiana ekranu podglądu

Opcje	Funkcja
Podgląd zdjęcia	Włączenie ekranu podglądu po wykonaniu zdjęcia, dostępne tylko w trybie aparatu
Nagrywanie z dźwiękiem	Włączanie lub wyłączanie dźwięku
Domyślna pamięć	Wybranie lokalizacji w pamięci służącej do zapisywania filmów
Skróty klawiszowe	Wyświetlanie informacji o skrótach klawiszowych
Ustawienia fabryczne	Zerowanie ustawień aparatu

Korzystanie z zaawansowanych funkcji muzycznych

Poniżej przedstawiono informacje o przygotowywaniu plików muzycznych, tworzeniu list odtwarzania i zapisywaniu stacji radiowych.

Kopiowanie plików muzycznych przy użyciu programu Samsung Kies

1. W trybie menu wybierz opcję **Ustaw.** → **Ustawienia USB** → **Samsung Kies**.
2. Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [ ].
3. Do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie i do komputera podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych.
4. Uruchom program Samsung Kies i skopiuj pliki z komputera do telefonu.
   Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

Kopiowanie plików muzycznych na kartę pamięci

1. Włóż kartę pamięci.
2. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Ustawienia USB** → **Pamięć masowa**.
3. Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [ ].
4. Do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie i do komputera podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych. Po podłączeniu na monitorze komputera zostanie wyświetlone nowe wyskakujące okno.
5. Aby wyświetlić pliki, otwórz folder.
6. Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.

Synchronizacja z programem Windows Media Player

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Ustawienia USB** → **Odtwarzacz multimedialny**.
2. Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [ ].

3. Podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie i do komputera z zainstalowanym programem Windows Media Player.

   Po podłączeniu na monitorze komputera zostanie wyświetlone nowe wyskakujące okno.
4. Uruchom program Windows Media Player, aby zsynchronizować pliki muzyczne.
5. Zmień lub podaj nazwę swojego telefonu w wyskakującym okienku (jeśli to konieczne).
6. Wybierz pliki muzyczne i przeciągnij je na listę synchronizacji.
7. Uruchom synchronizację.

Tworzenie listy odtwarzania

1. W trybie menu wybierz opcję **Muzyka** → **Biblioteka** → **Listy odtwarzania**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Utwórz listę odtwarzania**.
3. Wprowadź tytuł nowej listy odtwarzania i naciśnij klawisz potwierdzenia.
4. Wybierz nową listę odtwarzania.
5. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Dodaj** → **Utwory**.
6. Wybierz pliki, które chcesz dołączyć, a następnie naciśnij klawisz <**Dodaj**>.

Dostosowywanie ustawień odtwarzacza MP3

1. W trybie menu wybierz opcję **Muzyka**.
2. Wybierz opcje **Ustawienia** → **Ustawienia odtwarzacza**.
3. Zmień ustawienia w celu dostosowania odtwarzacza MP3:.

Opcje	Funkcja
Efekty	Wybór efektu dźwiękowego
Granie w tle	Określenie, czy po zamknięciu odtwarzacza muzyka będzie odtwarzana w tle
Auto-wył. odtwarzacza	Wybór czasu automatycznego wyłączenia odtwarzacza
Wizualizacja	Wybór typu skórki

Nagrywanie utworów z radia FM

1. Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego telefonu.
2. W trybie menu wybierz opcję **Aplik.** → **Radio FM**.
3. Aby włączyć radio FM, naciśnij klawisz potwierdzenia.
4. Wybierz żądaną stację radiową.
5. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Nagraj**.
6. Po zakończeniu nagrywania naciśnij klawisz <**Stop**>. Plik muzyczny zostanie zapisany w lokalizacji **Dźwięki** (w trybie menu wybierz opcję **Moje pl.**).

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

1. Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego telefonu.
2. W trybie menu wybierz opcję **Aplik.** → **Radio FM**.
3. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Auto-strojenie**.
4. Jeśli to konieczne, naciśnij klawisz <**Tak**>, aby potwierdzić.
   Radio automatycznie wyszukuje i zapisuje dostępne stacje.

Tworzenie listy ulubionych stacji radiowych

1. Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego telefonu.
2. W trybie menu wybierz opcję **Aplik.** → **Radio FM**.
3. Aby włączyć radio FM, naciśnij klawisz potwierdzenia.
4. Wybierz stację radiową, którą chcesz dodać do listy ulubionych.

5. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Dodaj do** → **Ulubione**.
6. Wybierz pustą lokalizację, w której chcesz zapisać ustawienie.

Aby uzyskać dostęp do ulubionej stacji radiowej, wystarczy nacisnąć przypisany jej numer lokalizacji na ekranie radia FM.

Wyszukiwanie informacji na temat muzyki

Poniżej przedstawiono informacje na temat dostępu do muzycznych serwisów online w celu uzyskania informacji na temat słuchanego w danej chwili utworu.

1. W trybie menu wybierz opcje **Muzyka** → **Rozpoznawanie muzyki**.
   Telefon połączy się z serwerem.
2. Gdy telefon zostanie pomyślnie zarejestrowany, naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zarejestrować fragment utworu, który chcesz znaleźć.

Niektórzy operatorzy sieci nie zapewniają obsługi tej funkcji, a baza danych może nie zawierać informacji o wszystkich utworach.

Korzystanie z narzędzi i aplikacji

Informacje dotyczące obsługi narzędzi wbudowanych w telefon i dodatkowych aplikacji.

Korzystanie z bezprzewodowej łączności Bluetooth

Poniżej przedstawiono informacje o sposobach bezprzewodowego łączenia telefonu z innymi urządzeniami w celu wymiany informacji i używania zestawu głośnomówiącego.

Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplik.** → **Bluetooth**.
2. Naciśnij klawisze **<Opcje>** → **Ustawienia**.
3. Naciśnij klawisz **<Zmień>**, aby wybrać opcję **Wł.**
4. Aby inne urządzenia mogły znaleźć telefon, przewiń w dół, do opcji **Widzialność mojego telefonu** i naciśnij klawisz **<Zmień>**, aby wybrać opcję **Wł.**
   W przypadku wybrania opcji **Niestand.** ustaw czas, przez jaki telefon będzie widoczny.

Wyszukiwanie innych urządzeń z funkcją Bluetooth i kojarzenie z nimi

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplik.** → **Bluetooth**.
2. Naciśnij klawisz potwierdzenia i wybierz urządzenie.
3. Wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth telefonu lub innego urządzenia (jeśli dotyczy), a następnie naciśnij klawisz <**OK**>.

   Kojarzenie zostanie ukończone, gdy właściciel innego urządzenia wprowadzi taki sam kod lub zaakceptuje połączenie.

W zależności od urządzenia wprowadzanie kodu PIN może nie być konieczne.

Wysyłanie danych przy użyciu funkcji Bluetooth

1. W jednej z aplikacji telefonu wybierz plik lub element, który chcesz wysłać.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Wyślij przez** lub **Wyślij wizytówkę przez** → **Bluetooth** (przy wysyłaniu informacji kontaktowych należy określić, które z nich mają być przesłane).

Odbiór danych przy użyciu interfejsu Bluetooth

1. Jeśli to konieczne, wprowadź kod PIN funkcji Bluetooth i naciśnij klawisz <**OK**>.
2. Naciśnij klawisz <**Tak**>, aby potwierdzić chęć odbioru danych z urządzenia (jeśli to konieczne).

Korzystanie z funkcji dostępu do SIM

W trybie dostępu do SIM możliwe jest nawiązywanie i odbieranie połączeń wyłącznie za pomocą podłączonego zestawu głośnomówiącego, przy użyciu karty SIM lub USIM zainstalowanej w telefonie.

Aby uaktywnić dostęp do SIM:

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplik.** → **Bluetooth**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Ustawienia**.
3. Przewiń w dół, do opcji **Dostęp do SIM**.

4. Naciśnij klawisz <**Zmień**>, aby wybrać opcję **Wł.**

Aby użyć trybu dostępu do SIM, uruchom połączenie Bluetooth z samochodowym zestawem głośnomówiącym Bluetooth.

Aktywacja i wysłanie wiadomości alarmowych

W nagłych sytuacjach możliwe jest wysłanie wiadomości alarmowej z prośbą o pomoc.

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.

1. W trybie menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Ustawienia** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
2. Naciśnij klawisz <**Zmień**>, aby wybrać opcję **Wł.**
3. Przewiń w dół i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wyświetlić listę odbiorców.
4. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Kontakty**.
5. Wybierz kontakt.
6. Wybierz numer (jeśli to konieczne).
7. Po zakończeniu wyboru kontaktów wróć do listy odbiorców, naciskając klawisz <**Dodaj**>.
8. Aby zapisać odbiorców, naciśnij klawisz potwierdzenia.
9. Przewiń w dół i wybierz liczbę powtórzeń wiadomości alarmowej.
10. Naciśnij klawisze <**Wstecz**> → <**Tak**>.

Wiadomość alarmową można wysłać wyłącznie przy zablokowanej klawiaturze. Czterokrotnie naciśnij klawisz głośności.

Po wysłaniu wiadomości alarmowej wszystkie funkcje telefonu będą zawieszone do momentu naciśnięcia klawisza [ ].

Aktywacja funkcji Mobile Tracker

Gdy do telefonu zostanie włożona nowa karta SIM lub USIM, funkcja Mobile Tracker spowoduje automatyczne wysłanie numeru kontaktowego do dwóch odbiorców. Pomaga to w znalezieniu i odzyskaniu telefonu.

Aby włączyć funkcję Mobile Tracker:

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Bezpieczeństwo** → **Mobile Tracker**.
2. Wpisz hasło i naciśnij klawisz <**Potwierdź**>.
3. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wybrać opcję **Wł.**
4. Przewiń w dół i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wyświetlić listę odbiorców.
5. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Kontakty**, aby otworzyć listę kontaktów.
6. Wybierz kontakt.
7. Po zakończeniu wyboru kontaktów wróć do listy odbiorców, naciskając klawisz <**Dodaj**>.
8. Aby zapisać odbiorców, naciśnij klawisz potwierdzenia.
9. Przewiń w dół i wprowadź nazwę nadawcy.
10. Naciśnij klawisz potwierdzenia → <**Akceptuj**>.

Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych

Informacje dotyczące obsługi dyktafonu.

Nagrywanie notatki głosowej

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplik.** → **Dyktafon**.
2. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby rozpocząć nagrywanie.
3. Wypowiedz notatkę do mikrofonu.
4. Po zakończeniu mówienia naciśnij klawisz <**Stop**>.

Odtwarzanie notatki głosowej

1. Na ekranie dyktafonu naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Przejdź do folderu Dźwięki**.
2. Wybierz plik.
3. Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Potwierdź	Wstrzymaj lub wznów odtwarzanie
Głośność	Regulacja głośności

Edycja obrazów

Informacje dotyczące edycji obrazów i stosowania zabawnych efektów.

Stosowanie efektów do obrazów

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplik.** → **Edytor obrazów**.
2. Wybierz obraz.
3. Naciśnij klawisz potwierdzenia → **Efekty** → efekt.
4. Wybierz opcję i naciśnij klawisz <**Zastosuj**>.
5. Po zakończeniu naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Zapisz**.
6. Wybierz lokalizację pamięci (jeśli to konieczne).
7. Wprowadź nową nazwę obrazu i naciśnij klawisz potwierdzenia.

Stosowanie efektu rozmycia do konkretnego obszaru obrazu

1. Otwórz obraz, który ma zostać poddany edycji. Patrz punkty 1-2 w części „Stosowanie efektów do obrazów”.
2. Naciśnij klawisz potwierdzenia → **Efekty** → **Rozmazanie częściowe**.
3. Przesuń prostokąt nad obszar, do którego chcesz zastosować efekt rozmycia, a następnie naciśnij klawisz potwierdzenia.
   Aby zmienić rozmiar prostokąta, naciśnij klawisz <**Zmień rozmiar**>.
4. Zapisz edytowany obraz pod nową nazwą pliku. Patrz punkty 5-7 w części „Stosowanie efektów do obrazów”.

Dostosowywanie obrazu

1. Otwórz obraz, który ma zostać poddany edycji. Patrz punkty 1-2 w części „Stosowanie efektów do obrazów”.
2. Naciśnij klawisz potwierdzenia → **Zaawansowane** → opcja dostosowania obrazu (jasność, kontrast lub kolor).
3. Dostosuj obraz do wymagań, a następnie naciśnij klawisz <**Zastosuj**>.
4. Zapisz edytowany obraz pod nową nazwą pliku. Patrz punkty 5–7 w części „Stosowanie efektów do obrazów”.

Przekształcenie obrazu

1. Otwórz obraz, który ma zostać poddany edycji. Patrz punkty 1-2 w części „Stosowanie efektów do obrazów”.
2. Naciśnij klawisz potwierdzenia → **Zmień rozmiar**, **Obróć** lub **Odwróć**.
3. Obróć, odwróć obraz lub zmień jego rozmiar zgodnie z wymaganiami, a następnie naciśnij klawisz <**Zapisz**> lub <**Zastosuj**>.
4. Zapisz edytowany obraz pod nową nazwą pliku. Patrz punkty 5–7 w części „Stosowanie efektów do obrazów”.

Przycinanie obrazu

1. Otwórz obraz, który ma zostać poddany edycji. Patrz punkty 1-2 w części „Stosowanie efektów do obrazów”.
2. Naciśnij klawisz potwierdzenia → **Przytnij**.
3. Przesuń prostokąt do obszaru, który chcesz przyciąć, a następnie naciśnij klawisz potwierdzenia.

   Aby zmienić rozmiar prostokąta, naciśnij klawisz <**Zmień rozmiar**>.
4. Zapisz edytowany obraz pod nową nazwą pliku. Patrz punkty 5–7 w części „Stosowanie efektów do obrazów”.

Wstawianie funkcji wizualnej

1. Otwórz obraz, który ma zostać poddany edycji. Patrz punkty 1-2 w części „Stosowanie efektów do obrazów”.
2. Naciśnij klawisz potwierdzenia → **Wstaw** → funkcja wizualna (ramka, obraz, obrazek, emotikona lub tekst).
3. Wybierz funkcję wizualną lub wpisz tekst, a następnie naciśnij klawisz potwierdzenia.
4. Przenieś lub obróć funkcję wizualną albo zmień jej rozmiar (jeśli to konieczne), naciskając klawisz <**Opcje**>.
5. Naciśnij klawisz potwierdzenia.
6. Zapisz edytowany obraz pod nową nazwą pliku. Patrz punkty 5–7 w części „Stosowanie efektów do obrazów”.

Drukowanie zdjęć

Informacje dotyczące drukowania obrazów za pomocą połączenia USB lub bezprzewodowego interfejsu Bluetooth.

Aby wydrukować obraz za pomocą połączenia USB:

1. Podłącz zgodną drukarkę do gniazda wielofunkcyjnego telefonu.
2. Otwórz obraz. ▶ s. 33
3. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Drukuj przy użyciu** → **USB**.
4. Ustaw opcje drukowania i wydrukuj obraz.

Aby wydrukować obraz za pomocą funkcji bezprzewodowej Bluetooth:

1. Otwórz obraz. ▶ s. 33
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Drukuj przy użyciu** → **Bluetooth**.
3. Wybierz drukarkę Bluetooth i skojarz telefon z drukarką. ▶ s. 53
4. Ustaw opcje drukowania i wydrukuj obraz.

Wysyłanie zdjęć i filmów do Internetu

Poniżej przedstawiono informacje na temat wysyłania zdjęć i filmów na blogi oraz do witryn z możliwością udostępniania zdjęć.

Funkcja **Udostępniaj obrazy** może nie być dostępna w niektórych regionach lub u określonych usługodawców.

Ustawianie listy ulubionych witryn

1. W trybie menu wybierz opcje **Udst.obr** → **Udostępniaj obrazy**.
2. Jeśli to konieczne naciśnij klawisz <**Tak**>, aby ustawić listę ulubionych witryn.
3. Aby wyrazić zgodę na wyłączenie z odpowiedzialności, naciśnij klawisz <**Akceptuj**>.

Przy pierwszym użyciu funkcji **Udostępniaj obrazy** konieczne będzie potwierdzenie.

4. Wybierz witryny, które chcesz dodać, a następnie naciśnij klawisz <**Zapisz**>.
   W przypadku wybrania opcji <**Opcje**> → **Aktualizuj listy** nowe witryny będą dodawane do listy automatycznie.

Wysyłanie pliku

Do przesyłania zdjęć i filmów konieczne jest posiadanie konta w witrynach umożliwiających udostępnianie zdjęć oraz konta blogów.

1. W trybie menu wybierz opcje **Udst.obr** → **Udostępniaj obrazy**.
2. Wybierz witrynę, do której chcesz wysłać plik.
3. Naciśnij klawisz <**Wyślij do**>.
4. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Dodaj element** → plik multimedialny.
5. Wprowadź dane pliku i wybierz opcje <**Przekaż**>.

6. Wprowadź identyfikator użytkownika i hasło do witryny (jeśli to konieczne).

Pliki multimedialne można także przesyłać z poziomu menu **Aparat** lub **Moje pl.**, naciskając klawisz <**Opcje**> → **Wyślij do Internetu**.

Dostosowywanie ustawień funkcji Udostępniaj obrazy

1. W trybie menu wybierz opcje **Udst.obr** → **Udostępniaj obrazy**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Ustawienia**.
3. Dostosuj następujące ustawienia:

Opcje	Funkcja
Preferowane listy	Edycja ulubionych punktów docelowych
Profil trans. danych	Zmiana profilu połączenia
Zastrzeżenie	Wyświetlanie informacji o zastrzeżeniu

Korzystanie z gier i aplikacji Java

Poniżej przedstawiono informacje o używaniu gier i aplikacji wykorzystujących uznaną technologię Java.

Korzystanie z gier

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplik.**→ **Gry i aplikacje**.
2. Wybierz grę z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Dostępne gry mogą się różnić w zależności od operatora lub regionu. Każda gra może używać innego sposobu sterowania i zawierać inne opcje.

Uruchamianie aplikacji

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplik.** → **Gry i aplikacje**.
2. Wybierz aplikację i naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby przejść do listy różnych opcji i ustawień danej aplikacji.

Synchronizacja danych

Poniżej przedstawiono informacje o synchronizowaniu kontaktów, kalendarza, zadań i notatek z wybranym serwerem sieciowym.

Tworzenie profilu synchronizacji

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplik.** → **Synchronizuj**.
2. Naciśnij klawisz <**Dodaj**>, aby zdefiniować parametry profilu.
3. Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Uruchamianie synchronizacji

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplik.** → **Synchronizuj**.
2. Wybierz profil synchronizacji i naciśnij klawisz potwierdzenia.
3. Naciśnij klawisz <**Kontynuuj**>, aby rozpocząć synchronizację z wybranym serwerem sieciowym.

Tworzenie i wyświetlanie zegarów czasu na świecie

Informacje dotyczące wyświetlania na ekranie godziny w innym mieście i wyświetlania czasu z innego miejsca na świecie.

Tworzenie zegara czasu na świecie

1. W trybie menu wybierz opcje **Organiz.** → **Czas na świecie**.
2. Naciśnij klawisz potwierdzenia.
3. Przewiń w lewo lub w prawo, do żądanej strefy czasowej, i naciśnij klawisz <**Wybierz**>.
   Zegar czasu na świecie zostanie ustawiony jako drugi zegar.
4. Aby ustawić czas letni, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Wł. czas letni.**
5. Aby dodać więcej zegarów czasu na świecie, powtórz czynności 2–3.

Dodawanie do ekranu zegara czasu na świecie

Dzięki opcji wyświetlania podwójnego zegara na ekranie mogą być wyświetlane godziny z dwóch różnych stref czasowych.

Po utworzeniu zegarów czasu na świecie:

1. W trybie menu wybierz opcję **Organiz.** → **Czas na świecie**.
2. Przewiń do odpowiedniego zegara czasu na świecie i naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Ustaw jako strefę macierzystą**.
3. Dwukrotnie naciśnij klawisz <**Wstecz**> i wybierz opcję **Ustaw.** → **Wyświetlacz** → **Inteligentny ekran główny**.
4. Naciśnij klawisz <**Edytuj**> → **Zegar podwójny**.
5. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Zapisz** → klawisz potwierdzenia.

Ustawianie i używanie alarmów

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi ustawiania i kontroli alarmów dotyczących ważnych zdarzeń.

Ustawianie nowego alarmu

1. W trybie menu wybierz opcje **Organiz.** → **Alarmy**.
2. Naciśnij klawisz <**Utwórz**>.
3. Ustaw szczegóły alarmu.
4. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Wyłączanie alarmu

Gdy słyszysz dźwięk alarmu:

- Naciśnij klawisz <**OK**>, aby wyłączyć alarm.
- Naciśnij klawisz <**Drzemka**>, aby wyłączyć alarm na okres drzemki.

Dezaktywacja alarmu

1. W trybie menu wybierz opcje **Organiz.** → **Alarmy**.
2. Wybierz alarm do wyłączenia.
3. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Wyłącz alarm**.

Używanie kalkulatora

1. W trybie menu wybierz opcję **Organiz.** → **Kalkulator**.
2. Aby móc wykonywać podstawowe operacje arytmetyczne, używaj klawiszy odpowiadających wyświetlaczowi kalkulatora.

Przeliczanie walut lub jednostek miar

1. W trybie menu wybierz opcje **Organiz.** → **Przelicznik** → typ przeliczania.
2. W odpowiednich polach wprowadź wartość oraz odpowiednie jednostki.

Ustawianie czasomierza

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplik.** → **Czasomierz**.
2. Wprowadź czas do odliczania.
3. Aby rozpocząć odliczanie, naciśnij klawisz <**Start**>.
4. Aby zatrzymać alarm po upłynięciu określonego czasu, naciśnij klawisz <**OK**>.

Używanie stopera

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplik.** → **Stoper**.
2. Aby włączyć stoper, naciśnij klawisz <**Start**>.
3. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zapisywać czasy okrążeń.
4. Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Stop**>.
5. Aby usunąć zapisane czasy, naciśnij klawisz <**Zeruj**>.

Tworzenie nowego zadania

1. W trybie menu wybierz opcje **Organiz.** → **Zadanie**.
2. Naciśnij klawisz <**Utwórz**>.
3. Wprowadź szczegóły zadania.
4. Naciśnij klawisz <**Zapisz**> lub klawisz potwierdzenia.

Tworzenie notatki tekstowej

1. W trybie menu wybierz opcję **Organiz.** → **Notatka**.
2. Naciśnij <**Utwórz**>.
3. Wprowadź treść notatki i naciśnij klawisz potwierdzenia.

Zarządzanie kalendarzem

Informacje dotyczące zmiany widoku kalendarza i dodawania zdarzeń.

Zmiana widoku kalendarza

1. W trybie menu wybierz opcję **Organiz.** → **Kalendarz**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Podgląd tygodnia** → <**Opcje**> → **Widok miesiąca**.

Tworzenie zdarzeń

1. W trybie menu wybierz opcję **Organiz.** → **Kalendarz**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Utwórz** → typ zdarzenia.
3. Wprowadź niezbędne szczegóły zdarzenia.
4. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Wyświetlanie zdarzeń

1. W trybie menu wybierz opcję **Organiz.** → **Kalendarz**.
2. Wybierz datę w kalendarzu.
3. Po wybraniu zdarzenia można wyświetlić jego szczegóły.

Wyszukiwanie danych

Dowiedz się, jak wyszukiwać dane zapisane w urządzeniu lub w sieci.

Wyszukiwanie plików lub danych w telefonie

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplik.** → **Wyszukiwarka**.

2. Przewiń w lewo lub w prawo, aby przejść do menu **Telefon**.
3. Wprowadź literę lub słowo, aby odnaleźć poszukiwane informacje.
4. Wybierz dane, do których chcesz uzyskać dostęp z listy.

Wyszukiwanie w sieci WWW

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplik.** → **Wyszukiwarka**.
2. Przewiń w lewo lub w prawo, aby przejść do menu **Internet**.
3. Wprowadź literę lub słowo, aby odnaleźć poszukiwane informacje w sieci WWW.
4. W razie potrzeby dokonaj wyboru między wyszukiwarkami Google i Bing.
5. Wybierz dane, do których chcesz uzyskać dostęp.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku problemów z telefonem komórkowym, przed kontaktem z serwisem prosimy o wykonanie poniższych procedur.

Podczas włączania telefonu lub korzystania z telefonu wyświetlany jest monit o wprowadzenie następujących kodów:

Kod	Sposoby rozwiązania problemu:
Hasło	Jeśli włączona jest funkcja blokady telefonu, należy podać wprowadzone hasło.
PIN	Jeśli telefon jest używany po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod dołączony do karty SIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu **Blokada PIN**.
PUK	Karta SIM lub USIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK, dostarczony przez operatora.
PIN2	W przypadku dostępu do menu, do którego wymagany jest kod PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 pochodzący z karty SIM lub USIM. Szczegółowe informacje można uzyskać u dostawcy usługi.

Telefon monituje o włożenie karty SIM.

Należy sprawdzić, czy karta SIM lub USIM jest poprawnie włożona do telefonu.

Na ekranie telefonu wyświetlany jest komunikat "Błąd sieci" lub "Usługa niedostępna".

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Wprowadzony numer nie jest wybierany.

- Upewnij się, że został naciśnięty klawisz Połącz: [ ].
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru.

Brak możliwości połączenia ze strony innej osoby.

- Upewnij się, że telefon komórkowy jest włączony.
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru.

Druga strona nie słyszy rozmowy.

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Telefon emituje sygnał dźwiękowy i mruga ikona baterii.

Bateria jest prawie rozładowana. Aby dalej używać telefonu, wymień lub naładuj baterię.

Jakość dźwięku podczas rozmowy jest słaba.

- Upewnij się, że wewnętrzna antena telefonu nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Został wybrany kontakt, z którym chcesz się połączyć, ale numer nie jest wybierany.

- Upewnij się, że w kontaktach został wprowadzony prawidłowy numer.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub telefon czasem wyłącza się samoczynnie.

- Złącza baterii mogą być brudne. Wytrzyj pozłacane styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeśli mimo tego bateria nie będzie się ładowała do końca, należy się jej pozbyć z zachowaniem zasad utylizacji i wymienić na nową baterię.

Urządzenie jest gorące

W przypadku korzystania z kilku aplikacji jednocześnie urządzenie wymaga dodatkowej energii i może się rozgrzać.
Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.

Indeks

alarmy
dezaktywacja, 62
tworzenie, 62
wyłączanie, 62

bateria
instalacja, 18
ładowanie, 20
wskaźnik rozładowania baterii, 20

blog komórkowy 59

blokada
zob. blokada telefonu

blokada telefonu 27

Bluetooth
dostęp do SIM, 53
odbieranie danych 53
włączanie 52
wysyłanie danych, 53

czas na świecie
tworzenie, 61
ustawianie podwójnego wyświetlania, 62

czasomierz
zob. narzędzia, czasomierz

dzwonek 26

dźwięki klawiszy 26

filmy
robienie zdjęć, 33
wyświetlanie, 34

głośność
głośność klawiszy, 26
głośność rozmowy, 28

internet
zob. przeglądarka internetowa

Java
dostęp do aplikacji, 60
uruchamianie gier, 60

kalendarz
zob. narzędzia, kalendarz

kalkulator
zob. narzędzia, kalkulator

karta pamięci 21

karta SIM 18

komunikator
patrz wiadomości, wysyłanie błyskawicznych

kontakty
dodawanie, 31
tworzenie grup, 41
wyszukiwanie, 32

Mobile Tracker 55

motyw 26

multimedia
zob. wiadomości

muzyka
odtwarzanie, 35
wyszukiwanie informacji, 51

narzędzia
alarm, 62
blog komórkowy, 59
czasomierz, 63
edytor obrazów, 56
kalendarz, 64
kalkulator, 63
przelicznik, 63
stoper, 63

notatka
zob. notatki tekstowe lub głosowe

notatki głosowe
nagrywanie, 55
odtwarzanie, 56

obrazy
dostosowywanie 57
drukowanie, 58
przekształcenie, 57
przycinanie, 57
stosowanie efektów 56
wstawianie funkcji wizualnych, 58

odtwarzacz MP3
dostosowywanie, 49
słuchanie muzyki, 35
synchronizacja, 48
tworzenie list odtwarzania, 49

połączenia
funkcje zaawansowane, 38
konferencyjne, 39
nawiązywanie dodatkowych połączeń, 39
nawiązywanie, 27

numery międzynarodowe, 40
odbieranie kolejnych połączeń, 39
odbieranie, 28
odrzucanie, 40
ostatnio wykonywane, 38
podstawowe funkcje, 27
przywracanie zawieszonych połączeń, 39
wybieranie połączeń nieodebranych, 38
wyświetlanie nieodebranych. 38
z kontaktów, 40
zawieszanie, 39

połączenie konferencyjne
zob. połączenia, konferencyjne

profil cichy 26

profil offline 22

przeglądarka
zob. przeglądarka internetowa

przeglądarka WWW
dodawanie zakładek, 36
wyświetlanie strony domowej, 36

przelicznik
zob. narzędzia, przelicznik

radio
zob. radio FM

Radio FM
nagrywanie utworów, 50
słuchanie, 34
zapisywanie stacji, 50

Samsung Kies 48

skróty klawiszowe 27

stoper
zob. narzędzia, stoper

synchronizacja
tworzenie profilu, 61
uruchamianie, 61

szablony
MMS, 42
tekstu, 42
wstawianie, 42

tapeta 26

tekst
tworzenie notatek, 64
wiadomości 29
wprowadzanie, 30

udostępniaj obrazy
patrz narzędzia, blog komórkowy

usługi Google 37

wiadomości
wysyłanie błyskawicznych, 43
wysyłanie wiadomości e-mail, 29
wysyłanie wiadomości MMS, 29
wysyłanie wiadomości SMS, 29
wyświetlanie MMS, 31
wyświetlanie SMS, 31
wyświetlanie wiadomości e-mail, 31
wiadomość alarmowa 54
Windows Media Player 48
wizytówki 41
zadanie 63
zdjęcia
edytowanie, 56
podstawy wykonywania, 32
wyświetlanie, 33
zaawansowane robienie, 44
zegar
patrz czas na świecie
zestaw słuchawkowy 28

SAMSUNG ELECTRONICS

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma, **Samsung Electronics**

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM : GT-S5530

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.06.10	**Joong-Hoon Choi / Lab Manager**
(miejsce i data wystawienia)	(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.